

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A BĂNCII VIENEZE

DESENUL PRODUSULUI:



ATENȚIE!!!

FIECARE BANCĂ trebuie să fie echipată cu plăcuțele de identificare livrate împreună cu băncile, care atestă conformitatea produsului cu standardul PN EN 1176. Aceasta este o condiție obligatorie pentru obținerea garanției produsului.


Plăcuța trebuie montată pe partea inferioară a scândurii care formează spătarul băncii.

Dacă produsul nu a fost livrat cu plăcuțele respective, contactați vânzătorul produsului.

1. Înainte de a începe asamblarea băncii, asigurați-vă că toate componentele au fost livrate. Pentru asamblare sunt necesare următoarele piese:
 - Picioare din fontă – 2 buc.
 - Spătare din fontă – 2 buc.
 - Șipci vopsite, cu găuri deja executate – 7 buc. (4 găuri în fiecare scândură),
 - Set de montaj care conține:
 - Diblu de expansiune (4 buc.) + șurub M8 (4 buc.),
 - Șurub M8x25 – 4 buc.,
 - Piuliță autoblocantă M8 – 4 buc.,
 - Plăcuță dreptunghiulară perforată – 2 buc.,
 - Șaibă M8 (12 buc.),
 - Șurub cu cap rotund M6x55 (28 buc.),
 - Șaibă M6 (28 buc.),
 - Piuliță M6 (28 buc.),
 - Capac de plastic M6 (28 buc.),
 - Capac de plastic M8 (8 buc.)
2. Conectați picioarele din fontă (2 buc.) cu spătarele din fontă (2 buc.) folosind cele 2 plăcuțe dreptunghiulare perforate. Plăcuța trebuie să fie poziționată între elementele de fontă, la locul de îmbinare. În găuri introduceți șaibele M8 (8 buc.) și șuruburile M8x25 (8 buc.). Înfiletați piulițele M8 și aplicați capacele de plastic M8.
3. Așezați scândurile vertical (de exemplu, sprijinite de un perete).
4. Introduceți șuruburile M6x55 în găurile executate în scânduri.
5. Așezați piesele din fontă pe o suprafață plană, la distanța corespunzătoare găurilor din scânduri.
6. Montați scândurile ce constituie șezutul astfel încât filetele șuruburilor M6x55 să se potrivească în decupajele din fontă.
7. Pe filetele șuruburilor puneți șaibe M6 și înfiletați piulițele M6.
ATENȚIE: Nu strângeți definitiv șezutul, pentru a păstra posibilitatea ajustării verticale a pieselor din fontă.
8. Montați scândurile pentru spătarul băncii.
9. Pe filetele șuruburilor M6x55 ale spătarului, puneți șaibe M6 și înfiletați piulițele M6.
10. Înainte de a strânge piulițele M6, verificați dacă piesele din fontă sunt poziționate vertical și dacă banca este simetrică pe toate planurile.
11. Strângeți piulițele M6 cu o cheie sau o șurubelniță electrică cu cap tubular, astfel încât întreaga construcție a băncii să fie bine fixată.

ATENȚIE: Șuruburile din scânduri trebuie strânse cu grijă, astfel încât să nu pătrundă prea adânc și să nu deterioreze stratul de lac sau lemnul.

12. Aplicați capacele de plastic M6 pe piulițele M6 ale șuruburilor.

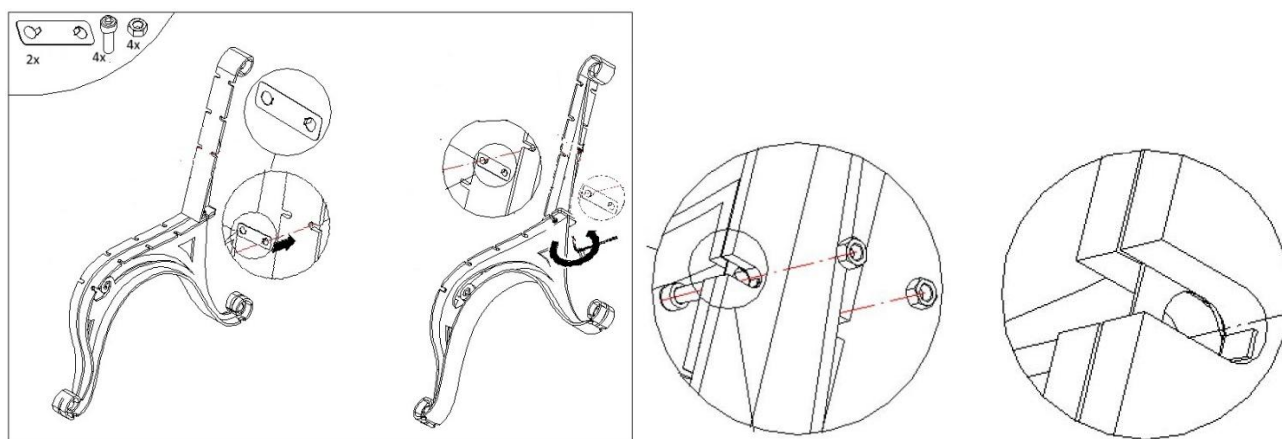

CERINȚE GENERALE ȘI DE FUNDAMENTARE:

Instrucțiuni pentru instalare, control, întreținere și exploatare conform PN-EN 1176-7

MONTAJ

La montarea băncii, trebuie aleasă o locație astfel încât banca să nu fie poziționată direct pe o cale de acces. Acest aspect este important, de exemplu, pe trotuare înguste, unde există riscul ca o persoană care aleargă sau merge cu bicicleta să se lovească de elementul de mobilier urban și să se rănească.

De asemenea, trebuie respectate reglementările în vigoare, iar locul de instalare al băncii trebuie ales astfel încât utilizarea acesteia să nu prezinte niciun pericol pentru sănătatea sau viața persoanelor din apropiere.

Fiecare bancă este adaptată pentru montare pe suprafețe dure, folosind dibluri și șuruburi M8 sau ancore, livrate împreună cu banca.

Dacă banca este destinată utilizării pe suprafețe dure care permit ancorarea cu piesele livrate de producător, nu este necesară realizarea unei fundații dedicate, cu condiția ca suprafața dură să îndeplinească cerințele prevăzute. Banca trebuie fixată folosind ancorele furnizate de producător.

MONTAJ DIRECT ÎN SOL

Producătorul propune o soluție foarte simplă, care poate fi realizată rapid chiar și de personal necalificat.

Montajul presupune:

- Îngroparea a două borduri rutiere direct în sol,
ATENȚIE: Dimensiunile bordurilor pentru acest model sunt: 100x30x20 cm,
ATENȚIE: Îngroparea bordurilor trebuie făcută astfel încât fundațiile să nu iasă la suprafață nici în timpul montajului, nici în timpul utilizării ulterioare a produsului,
- Poziționarea băncii pe fundație și marcarea găurilor de forat,
- Găurirea locațiilor marcate,
- Reșezarea băncii și fixarea acesteia cu șuruburi,
ATENȚIE: Standard, livrăm dibluri M12 și șuruburi de fixare M8.

Producătorul permite și realizarea unei fundații din beton conform indicațiilor de mai jos, însă este esențial ca aceasta să fie rezistentă la îngheț și să respecte dimensiunile recomandate. Bordurile rutiere recomandate îndeplinesc aceste condiții.